

تلفن کننده همچشم

زماتیکه با تلفن کننده تماس می گیریم پس از اتمام تعداد زنگ تعیین شده پیغام رمز را وارد کنید شنیده می شود که با وارد کردن کد صحیح به صورت شمرده می توانید وارد منو شوید.

پس از ورود به منو:

با فشر دادن کلید 1 خروجی 1 روش می شود و با فشر مجدد کلید 1 خروجی 1 خلوش می شود.

با فشر دادن کلید 2 خروجی 2 روش می شود و با فشر مجدد کلید 2 خروجی 2 خلوش می شود.

با فشر دادن کلید 3 تلفن کننده خلوش و روش می شود.

با فشر دادن کلید 4 استراق معنی مستگاه فعل می شود.

فراموش کردن رمز گلو

برق مستگاه را قطع کنید چند لحظه صبر کنید.

کلید 0 رانگه دارید و برق را وصل کنید پس از مشاهده

روی نمایشگر کلید 0 را راه کنید رمز کاربر به رمز قبلی 1234

بر می گردد ولی کلیه تنظیمات و شماره تلقها حفظ می شود.

پاک کردن همه حافظه ها

1- برق مستگاه را قطع کنید.

2- کلید ENTER را فشر داده و نگه دارید.

3- برق مستگاه را وصل کنید.

پس از مشاهده Reset Number کلیه شماره تلقها پاک شده و تنظیمات مستگاه به حالت اولیه باز می گرد.

تلفن کننده همچشم

راهنمای سریع ورود به منو های طریق تلفن کننده

ENTER 1	نیافر
ENTER 2	کنترل از راه دور
ENTER 3	تغییر تعداد زنگ
ENTER 4	عمل کردن خروجی 1 (out1)
ENTER 5	عمل کردن خروجی 2 (out2)

خروجی های out-


مستگاه دارای 2 خروجی است که نیاز به رله ندارد با تلفن هرراه یا ثابت می توان این خروجی ها را فعل و غیر فعل نمود و این طریق 2 وسیله بر قری را خلوش و روش نمود.

●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●

سیم بندی



تلفن کننده همچشم

تغییر رمز کاربر از طریق تلفن کننده

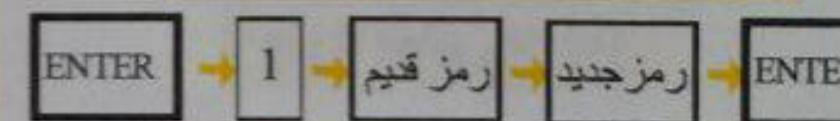


تماس با تلفن کننده از طریق تلفن همراه یا تابت

برای این کار ابتدا وارد منوی مستگاه شده و پس کنترل از راه دور استگاه را روشن می کنیم.



برای تعیین تعداد زنگ از عدد 1 تا عدد 9 را انتخاب می کنیم




برای مثل ما 5 را انتخاب می کنیم.

تلفن کننده همچشم

در این راهنمای 1234 و 044 خلوش را حل کنید مستگاه را بسته نگیر.

وارد شدن به منو

برای وارد شدن به منو حتماً باید مستگاه را طبق شکل زیر خلوش کنید.




پس با شنیدن پیغام مستگاه خلوش شما وارد منو می شوید.

وارد کردن شماره

برای وارد کردن شماره و پیغام، حتماً مستگاه باید در حالت **کلید ۰** باشد.

شماره تلفن هایی که می خواهید با آنها تماس تلفنی برقرار شوند در

حافظه 1 تا 12 برای حریک 1 و 13 تا 24 برای حریک 2 وارد کنید



اگر می خواهید مستگاه را جهت اعلام حریق و اعلام سرقت استفاده نمایید:

1 TR1 را برای اعلام سرقت استفاده نمایید در این حالت حافظه 1 تا 12 عمل می کند

2 TR2 را برای اعلام حریق استفاده نمایید که در صورت اش سوزی حافظه 13 تا 24 عمل می کند

تلفن کننده همچشم

راهنمای نصب و راه اندازی

تلفن کننده همچشم (LCD)

امکانات ویژه

امکان روشن و خلوش نمودن دزدگیر و 2 وسیله بر قری بر طبق تلفن ثابت و هزار

دارای 12 حافظه مجزا برای اعلام سرقت (حافظه 1 تا 12)

دارای 12 حافظه مجزا برای اعلام حریق (حافظه 13 تا 24)

2 خروجی قابل کنترل (بدون نیاز به رله)

دارای بون قابلیت استراق سمع

دارای 2 حریک مجزا (TR1-TR2) (جهت استفاده همزمان در اعلام سرقت و اعلام حریق)

LCD 2*16 همکاری گذشتی لازمه نیست

تلفن کننده همچشم

عملکرد TR2 (جهت استفاده از اعلام حریق)

هرگاه به مدت 3 ثانیه به ولتاژ 12+ ولت وصل شود مستگاه

حریک شده و با شماره های موجود در حافظه 13 تا 24

تماس گرفته و پیغام پخش می کند.

حریک مسطوح و لحظه ای :

S/L -> ENTER -> 1 -> LEVEL سطوحی

S/L -> ENTER -> 2 -> EDGE لحظه ای

آزمایش تماس از طریق خط ثابت بدون تحریک مستگاه

با انجام این عمل به شماره موجود در حافظه 1 تماس گرفته می شود.





تلفن کننده همچشم



ضبط و پخش پیام

برای ضبط و پخش پیام، تلفن کننده باید در حالت خاموش باشد.

جدول راهنمای استفاده از مستگاه برای اعلام سرقت (تحریک 1)



جدول راهنمای استفاده از مستگاه برای اعلام حریق (تحریک 2)



تحریک ها

مستگاه دارای 2 تحریک (TR1) و (TR2) می باشد.

عملکرد TR1 (جهت استفاده از اعلام سرقت)

هرگاه به مدت 3 ثانیه به ولتاژ 12+ ولت وصل شود مستگاه تحریک شده و

با شماره های موجود در حافظه 1 تا 2 تماس گرفته و پیغام پخش می کند.